
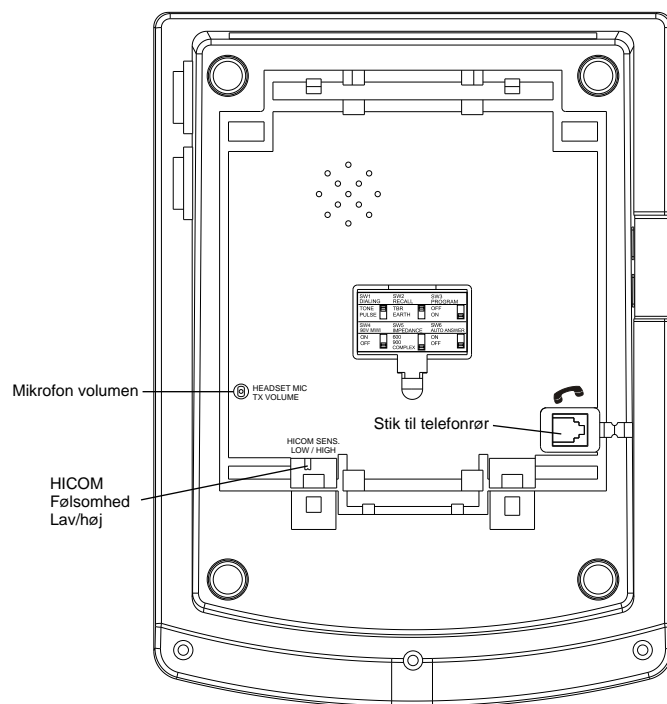


SÅDAN SER NRX EVO 250 UD

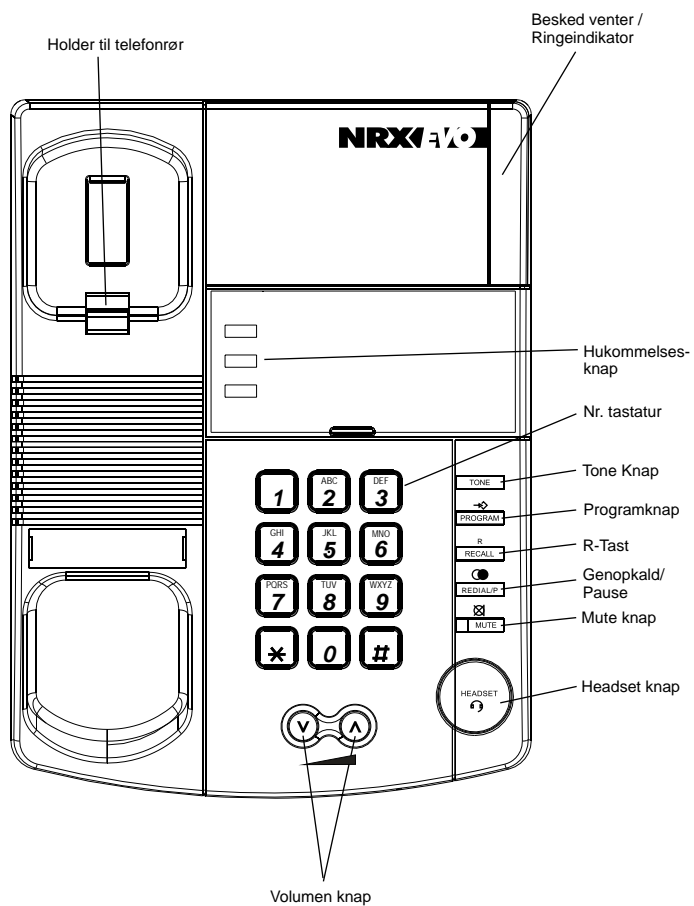

INDHOLD

1. INSTALLATION
2. BETJENING
 - 2.1 Opringning
 - 2.2 Ringetoner
 - 2.3 Memory knapper
 - 2.4 Mute knap
 - 2.5 Genkald
 - 2.6 Pause Knap
 - 2.7 Tilslutning af to headsets
 - 2.8 Lydstyrke
 - 2.9 Headset Holder
 - 2.10 Høreapparater
- 3 VÆGMONTERET ENHED
- 4 GODKENDT BRUG

Installation & Operation

1. INSTALLATION

- Tilslut spiralledning til røret samt til stikket under telefonen.

BEMÆRK: Du skal fjerne væg beslaget for at få adgang til stikket.

- Tilslut det lille stik (RJ 11) i stik bagpå telefonen og det andet stik til telefonstikket på væggen.

BEMÆRK: Sørg for at det farvede stik er tilsluttet i vægstikket.

- Når telefonen er tilsluttet, bør man løfte røret og tjek om der er en klar tone.

- Indstilling af Opringning

Indstilling af "DIALLING" Der er mulighed for at indstille telefonen til at være en "Tone" eller "Pulse" telefon. Dette indstilles under telefonen på switch 1 Fabriksindstilling af telefonen er toneringning.

- Besked Venter

Indstilling af "MESSAGE WAITING" på telefonen.

Man kan indstille til én af de følgende muligheder.

- 90 VDC: Løft røret
[PROGRAM][REDIAL][0][PROGRAM][*]

- POLARITY REVERSAL: Løft røret
[PROGRAM][REDIAL][1][PROGRAM][*]

- TO SET LINE CONFIGURATION: Løft røret
røret[PROGRAM][REDIAL] [0000] [PROGRAM] [n][*] (n=0 – B linien er lav, n=1 – B linien er høj)

- HIPATH: Løft røret
[PROGRAM][REDIAL][3][PROGRAM][*]

- ERICSSON MD-110: Løft røret
[PROGRAM][REDIAL][4][PROGRAM][*]

- AT & T/ALCATEL: Løft røret
[PROGRAM][REDIAL][5][PROGRAM][*]

- Indstilling Af R-tast

For indstilling af R-tasten gøres ved ændre Switch 2 under bunden på telefonen.

Switch mellem TBR (Times Break Recall) eller

2

BETJENING

EARTH (Earth Recall).

Det kan blive nødvendigt at skifte TBR indstilling (fra 100 ms til 600 ms), hvis TBR er valgt.

- Indstilling af TBR:
[PROGRAM][REDIAL][n][PROGRAM][RECALL]

n=1 - 100ms n=2 - 200ms n=3 - 300ms n=4 - 400ms
n=5 - 500ms n=6 - 600ms

BEMÆRK: Fabriksindstilling er TBR 100 ms.

- Headset Auto Svar

Hvis der er tilsluttet et headset til telefonen, er det muligt få telefonen til automatisk at besvare opkaldet og flyttet samtalen ud i headsetet. Denne funktion aktiveres via switch nr. 6 i under bunden på telefonen.

2. BETJENING

2.1 Opringning

Løft røret og tryk telefonnr. Læg røret på igen for at afslutte samtalen.

2.2 Ringetone

Ringestyrken og tonehøjden kan justeres ved hjælp af drejekontakter på højre side af NRX EVO 250.

Ringestyrken kan sættes til "Off", "Low" eller "High" niveauer - afhængig af kontaktens position. Der er nogle LED ringe indikatorer på NRX EVO 250. De vises som en rød indikator. Indikatoren er uafhængig af ringestyrken. Når telefonen ringer, er der mulighed for at tilpasse ringetonen.

2.3 Memory knapper

Der er mulighed for at indkode 3 hurtigvalgs nr. (med én tast). Hver lokation kan maksimalt lagre op til 32 cifre.

1. Løft røret eller tast HEADSET
2. Tast "program" knappen
3. Tast telefonnr. ved hjælp af det numeriske tastatur.
4. Tast "program" knappen
5. Tryk på memory knappen (brug SHIFT tasten for at få adgang til anden lagringsbank). Under lagring vil der nogle steder være brug for et



PROGRAM



PROGRAM



3

REDIAL/P

mellemrum – tryk da REDIAL/PAUSE knappen. ”P” vil blive vist på displayet for at indikere et mellemrum på 2 sekunder. Hvert mellemrum tæller som et ciffer.

Der er mulighed for at ringe et lagret kvik nummer op – se venligst nedenstående muligheder:

1. Løft telefonrøret eller tryk HEADSET knappen.
2. Tryk på den ønskede memory knap og se på displayet, at oplysningerne er korrekte. Løft telefonrøret.

2.4 Mute knap

MUTE

Tryk på mute knap for at slå mikrofonen fra i telefonrøret eller headsettet. Tryk på mute knappen igen for at vende tilbage til samtalen. Indvendig i telefonrøret findes der ligeledes en mute knap til afbrydelse af mikrofonen. Denne skal dog holdes inde hele tiden, hvis afbrydelse ønskes.

2.5 Genopkald

REDIAL/P

For at ringe det sidst kaldte nr. op igen løft da røret eller tast på HEADSET knappen, og tast derefter REDIAL/PAUSE knappen. Telefonen vil derefter automatisk ringe det sidst kaldte nr. op igen.

2.6 Pause

Pause knappen bruges primær, hvis telefonen sættes på et telefonanlæg. Pause giver en mulighed for at indsætte et 2 sekunders pause i opkaldssekvensen. F.eks hvis der skal ringes ud af huset, kan der indsættes et pause imellem bylinievalget og telefonnumret.

2.7 Dobbelt Headset Funktion

Der er mulighed for at tilslutte to headsets til NRX EVO 250. Disse to porte er placeret på venstre side af telefonen. Dette gør det muligt at tilslutte et supervisor headset med henblik på træning/uddannelse.



Med HEADSET knappen kan du bruge telefonen uden at løfte røret. Du opnår forbindelse gennem headsettet ved at tilslutte headsettet og taste HEADSET knappen en enkelt gang, og du er forbundet. Ved igen at taste samme tast er opkaldet afsluttet igen.

Ved at løfte røret under en håndfri samtale, går man ud af håndfri indstilling. Headsettet kan herefter ikke

4

bruges, og telefonrøret bruges i stedet. Headsettet vil blive aktiveret igen ved at taste på HEADSET knappen (telefonrøret skal være lagt på igen).

Der er mulighed for at bruge mange forskellige headsets til NRX EVO 250. Mikrofonens følsomhed på headsettet kan justeres ved hjælp af en roterende tast, som er placeret i bunden af telefonen.

2.8 Lydstyrke i telefonrøret

Det er muligt at justere lydstyrken i telefonrøret ved at trykke på volumen knapperne.

Det er også muligt at justere et evt. headset via disse knapper.

2.9 Headset Holder (Option)

NRX EVO 250 er udstyret med et stik for tilslutning af headset holder på bagsiden af telefonen. Der kan tilkøbes en headset holder, hvis der måtte være behov for det. Med en sådan får man både en headset holder og en lysindikator, når telefonen ringer - samt en online indikator for igangværende samtale ved brug af headset.

2.10 Kompatibel med høreapparater

Telefonrøret er anvendeligt sammen med høreapparater.

3. VÆGMONTERING AF NRX EVO 250

NRX EVO 250 kan vægmonteres ved hjælp af nogle beslag, som findes i bunden af telefonen.

- Afmonter beslaget fra telefonen
- Placer beslaget på det ønskede sted på væggen
- Mål afstanden mellem hullerne på selve beslaget og bor derefter to huller i væggen.
- Skru skruerne fast i væggen
- Sæt beslaget fast i bunden af telefonen igen.
- Hold telefonen lige over skruerne i væggen og sæt den fast i dem.
- Under øverste del af telefonrørets placering på telefonapparatet finder du en lille holder. Denne vippes ud og skal fungere som holder for telefonrøret.
- Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at lægge røret på under en telefonsamtale – dog uden at afslutte samtalen. Der findes en speciel holder på toppen af telefonen, hvor man kan hænge telefonrøret på telefonen, når denne er vægmonteret.

5

4. GODKENDT BRUG AF NRX EVO 250

NRX EVO 250 er kompatibel med PABX'ere/omstillingsanlæg og kan tilsluttes det offentlige analoge telefonnet, men kan ikke bruges i nedenstående tilfælde:

- som forlængelse af en betalingstelefon/telefonboks

Kompatibilitet – Netværk

NRX EVO 250 er godkendt ifølge Europæiske standarder.

EN50081-1

EN50082-1