


NRX EVO



NRX EVO 150 Gebrauchsanweisung

www.nrx-telecom.com

Layout Ihres NRX EVO 150

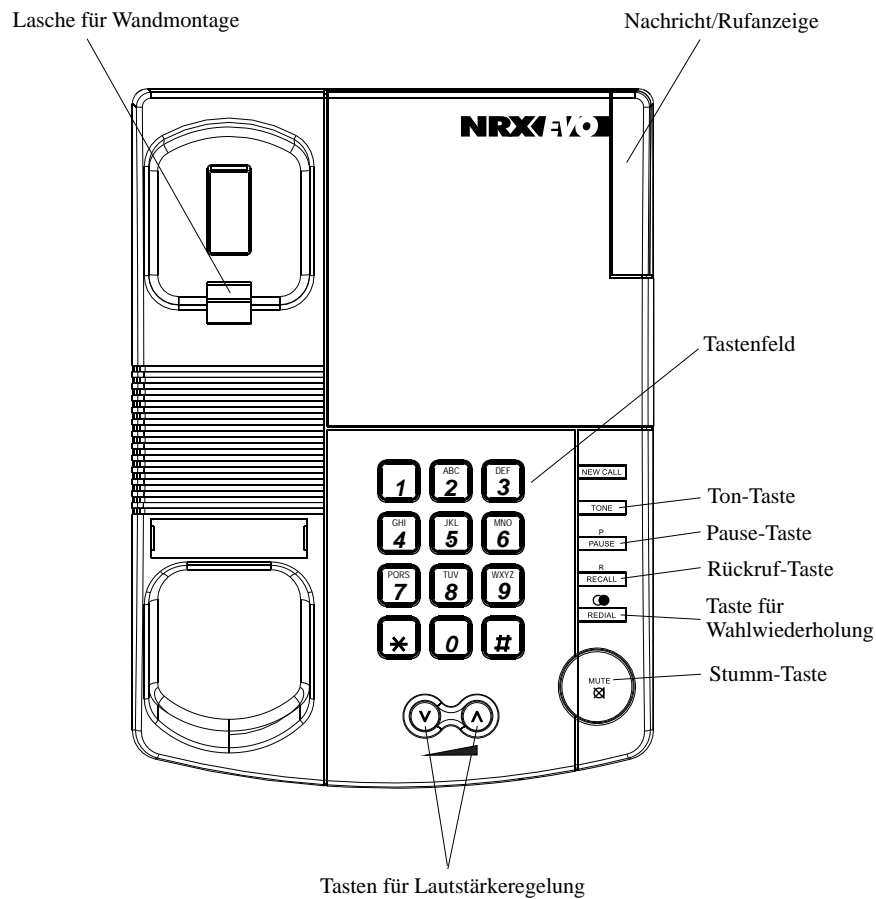

Inhalt

INHALT

1. INSTALLATION
 - 1.1 Anschluss des Telefons
2. BEDIENUNG
 - 2.1 Wählen
 - 2.2 Lautstärkeregelung
 - 2.3 Rufton
 - 2.4 Privat (Stummschalten des Mikrofons während des Gesprächs)
 - 2.5 Wahlwiederholung
 - 2.6 Rückruf-Funktion
 - 2.7 Ton- oder Impulswahl
 - 2.8 Wählen im gemischten Modus
 - 2.9 Impedanz-Matching
 - 2.10 Receiver-Lautstärke
3. WANDMONTAGE
4. ZUGELASSENER GEBRAUCH
5. ANZAHL AN TELEFONANSCHLÜSSEN

1. INSTALLATION

Schließen Sie das Kabel am Handset und an der Buchse an der Unterseite des Telefons an. Stecken Sie das Handset wieder in die Aufnahme.

HINWEIS: Um an die Buchse zu gelangen, muss die Wandhalterung entfernt werden.

Schließen Sie den kleinen Stecker (RJ-11) an der Telefonleitung an der Buchse an der Rückseite des Gerätes an und stecken Sie den anderen Stecker in die Telefondose an der Wand.

HINWEIS: Bei Verwendung eines RJ-11/RJ-11-Kabels versichern Sie sich bitte, dass der blaue Stecker an der Wanddose angesteckt wird.

Ton- oder Impulswahl:

Um festzustellen, ob Sie mit einer digitalen Vermittlung mit Tonwahl verbunden sind, suchen Sie Schalter 1 (Schalter TONE/PULSE) im Schalterfach des Gerätes. Versuchen Sie zuerst, mit Tonwahl (Schalter in Stellung TONE) nach draußen zu wählen. Wenn dies nicht gelingt, schieben Sie den Schalter auf PULSE.

Nachrichtet wartet:

Das NRX EVO 150 verfügt über integrierte Anzeigen für wartende Nachrichten, die mit den meisten Arten von PABX mit solchen Funktionen kompatibel sind. Durch Einstellung der Schalter 4 und 5 im Schalterfach im Telefonunterteil kann das Telefon für die Erkennung von Nachricht wartet-Signalen eingestellt werden.

Nachricht wartet-Typ	Schalter 4	Schalter 5
Polarität normal	aus	1
Polarität umgekehrt	aus	2
90 V oder mehr DC oder AC	ein (Standard)	aus (Default)

Das Telefon wird mit der Standardeinstellung ausgeliefert.

2. BEDIENUNG

2.1 Wählen

Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Nummer.

Um ein Gespräch zu beenden, legen Sie einfach den Hörer auf.

2

Bedienung

2.2 Lautstärkeregelung

Drücken Sie während des Gesprächs einmal auf die Tasten für die Lautstärkeregelung, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern.

2.3 Rufton

Lautstärke des Ruftons können mit Schiebereglern auf der rechten Seite des NRX EVO 150 eingestellt werden.

Die Wiederholrate der Ruftonmelodie kann im abgehobenen Zustand wie folgt eingestellt werden: - Tonhöhe Einstellcode

- 1 'Stumm' + '#' + '3' + 'Stumm'
- 2 'Stumm' + '#' + '6' + 'Stumm'
- 3 'Stumm' + '#' + '9' + 'Stumm'

2.4 Privat (Stummschaltung)

Die Stumm-Taste an der Telefonstation erlaubt Ihnen, das Mikrofon im Handset während eines Gesprächs auszuschalten. Die Stumm-LED blinkt als Zeichen dafür, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist und der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung Ihre Unterhaltung nicht mithören kann. Drücken Sie noch

einmal auf die Stumm-Taste am Telefon, um die Stummschaltung aufzuheben. Die LED erlischt.

Alternativ können Sie auch die Stumm-Taste am Handset betätigen. Das Mikrofon bleibt solange stumm, wie die Stumm-Taste am Handset gedrückt wird. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das Mikrofon wieder für Ihre Unterhaltung aktiviert.

In Büros, wo aus Sicherheitsgründen eine 'Push To Talk'-Funktion benötigt wird, kann die Taste am Handset durch Umschaltung eines kleinen Mikroschalters im Gehäuse direkt über der Handset-Taste umgeschaltet werden.

2.5 Wahlwiederholung

Für eine Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer heben Sie den Hörer ab betätigen dann die Wahlwiederholungstaste. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch angewählt.

2.6 Rückruf-Funktion

Das NRX EVO 150 verfügt über eine Rückruf-Funktion, die für den Zugriff auf Netzwerk-/PBX-Dienste verwendet wird.

3

2.7 Ton- oder Impulswahl

Um festzustellen, ob Sie mit einer digitalen Vermittlung mit Tonwahl verbunden sind, suchen Sie Schalter 1 (Schalter TONE/PULSE) im Schalterfach des Gerätes. Versuchen Sie zuerst, mit Tonwahl (Schalter in Stellung TONE) nach draußen zu wählen. Wenn dies nicht gelingt, schieben Sie den Schalter auf PULSE.

2.8 Wählen im gemischten Modus (Umschalten zwischen Impuls/Ton während des Gesprächs)

Selbst wenn Ihre lokale Vermittlung Impulswahl zulässt, ist es trotzdem möglich, dass Sie hin und wieder Tonwahl benötigen. Beispielsweise müssen Sie Zifferncodes eingeben, wenn Sie sich bei einem Bankrechner anmelden. Dies ist nur möglich, wenn Ihr Telefon die Tastenbetätigung als Tonsignal übermittelt.

Mit der Tonwahl-Taste können Sie während des Gesprächs von Impuls- zu Tonwahl umschalten.

Was Sie tun: Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer im Impulswahlverfahren. Sobald die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie auf die

Tonwahl-Taste

Was Sie tun: Wählen Sie die restliche Nummernfolge.

Was Sie hören: Für jede gewählte Nummer wird ein Tonsignal gesendet.

Wenn das Handset aufgelegt wird, wechselt das Gerät zurück zu Impulswahl.

2.9 Impedanz-Matching

Der Schalter für Impedanz-Matching (Schalter 6) im Batteriefach ermöglicht Ihnen, das NRX EVO 150 an verschiedene Typen von PABX anzuschließen. Der Schalter hat 3 Positionen. Die Standardeinstellung ist kompatibel mit dem PSTN-Netzwerk von BT, bei anderen PABX ändern Sie die Schaltereinstellung während eines Gesprächs, um herauszufinden, in welcher Position der Receiver-Sound die beste Qualität hat.

Heben Sie das Handset und betätigen dann die Rückruf-Taste, um die Funktion zu nutzen.

2.10 Receiver-Lautstärke

Die Receiver-Lautstärke am Handset kann mit den Lautstärketasten eingestellt werden.

3. WANDMONTAGE

Das NRX EVO 150 enthält eine Wandhalterung im Unterteil und kann an der Wand montiert werden.

- Entfernen Sie die Wandhalterung vom Telefon.
- Halten Sie die Wandhalterung in der gewünschten Position an die Wand
- Markieren Sie den Abstand der beiden Befestigungslöcher an der Wand und bohren Sie dort zwei Löcher in die Wand.
- Setzen Sie die beiden Schrauben, die Sie mit dem Gerät erhalten haben, in die Löcher in der Wand ein.
- Montieren Sie die Wandhalterung wieder am Gehäuseunterteil, damit Sie das Telefon an der Wand befestigen können.
- Positionieren Sie die Schlitze in der Wandhalterung an den beiden Schrauben in der Wand. Ziehen Sie das Gerät nach unten, bis es einrastet.
- Unterhalb des Ohrstückes der Aufnahme sehen Sie eine kleine Lasche. Diese Lasche wird herausgezogen und fungiert als Haken für das Handset.

- Manchmal muss man das Handset während des Gesprächs für einen kurzen Moment zur Seite legen. An der Rückseite (oben) des Gerätes ist ein spezieller Haken vorgesehen, an dem Sie das Handset einer wandmontierten Einheit aufhängen können, ohne das Gespräch zu beenden.

4. ZUGELASSENER GEBRAUCH

Das NRX EVO 150 darf an das Public Switched Telephone Network (PSTN) angeschlossen werden und ist kompatibel mit PABX. Folgende Anschlussarten sind jedoch nicht erlaubt: -

1. Als Nebenstelle eines Münzfernsprechers.
2. An gemeinsamen Service-Leitungen oder 1+1 Carriersystemen.

Netzwerk-Kompatibilität

Das NRX EVO 150 ist nach folgenden harmonisierten europäischen Normen zugelassen:

Gesundheit und Sicherheit:

EN60950-1:2001 (+A11:2004)
EN50371:2002

Elektromagnetische Verträglichkeit:
EN55022:2006 Emissionen
EN55024:1998 + A1:2001 Immunität.

Telekommunikation:
ES 203021 Teil 1, 2 und 3
TBR38

5. ANZAHL AN TELFONEN, DIE ANGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN

Wenn Sie zu viele Telefone an Ihrer Leitung anschließen, kann es zu Fehlern beim Läuten kommen. Um die Anzahl der Telefone, die problemlos an Ihre Leitung angeschlossen werden können, zu ermitteln, addieren Sie die Rufäquivalenznummern (REN) aller Geräte, die Sie anschließen möchten. Ist die Zahl größer 4, kann es zu Fehlern beim Läuten kommen. Die REN Ihres NRX EVO 150 Telefons lautet Eins (1). Telefone haben, sofern nicht anderes angegeben ist, eine REN von 1.
