


Mode d'emploi de votre NRX EVO 150

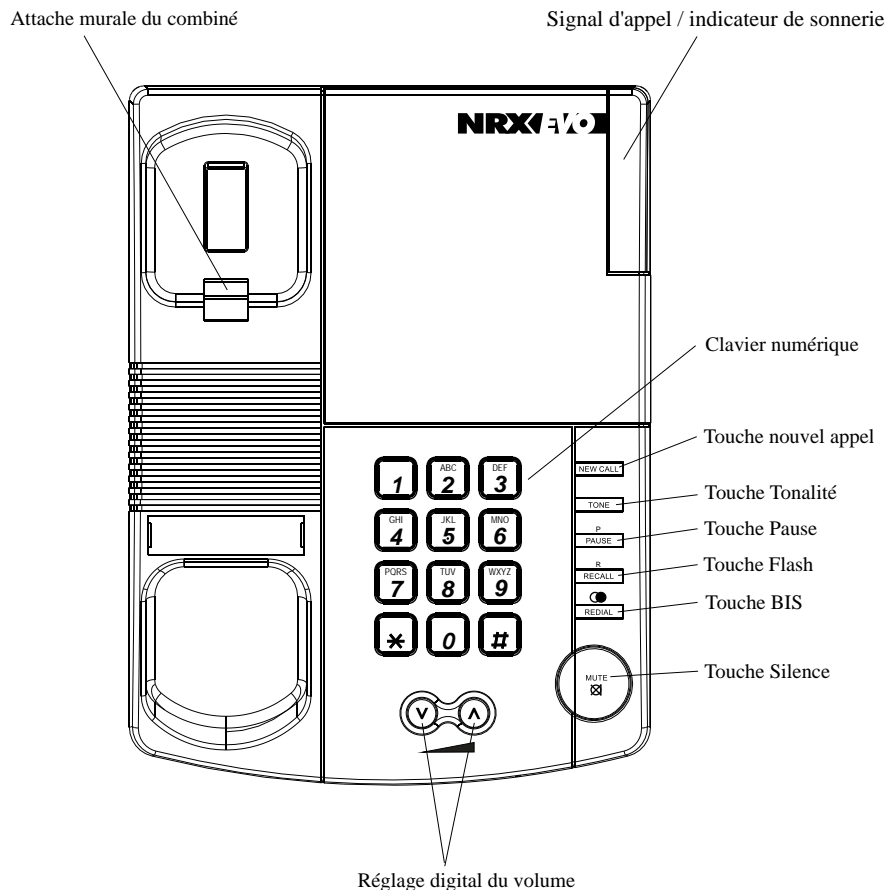

Sommaire

- 1 INSTALLATION
- 2 OPERATION
 - 2.1 EMETTRE UN APPEL
 - 2.2 OPTIONS TONALITE ou PULSE
 - 2.3 APPEL EN MODE MIXTE
 - 2.4 AUTRES REGLAGES
 - 2.5 SIGNAL D'APPEL
 - 2.6 RAPPEL DU DERNIER NUMERO
 - 2.7 REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE
 - 2.8 REGLAGE DE LA TONALITE DE LA SONNERIE
 - 2.9 MODE PRIVE
 - 2.10 CONCORDANCE D'IMPEDANCE
 - 2.11 VOLUME DU COMBINE
 - 2.12 COMPATIBILITE AVEC LES APPAREILS D'AIDE ACOUSTIQUE
- 3 ACCROCHAGE MURAL DU TELEPHONE
- 4 UTILISATION PREVUE
- 5 NORMES CE
- 6 NOMBRE DE TELEPHONES POUVANT ETRE CONNECTES

Installation & Operation

1. INSTALLATION

Connectez l'une des extrémités du cordon au socle et l'autre dans la fiche située sous le combiné. Replacez le combiné sur son socle.

NOTE: N'oubliez pas d'enlever le socle d'accrochage mural du téléphone, sinon vous ne pourrez pas accéder à la fiche sous le combine.

Branchez la petite prise du cordon du téléphone (située derrière le socle) et l'autre fiche au support mural du téléphone.

NOTE: Si le cordon RJ-11 est utilisé, assurez-vous que la fiche bleue est connectée au socle mural. Après avoir relié le téléphone au support mural, vérifiez que vous avez bien une tonalité dans le combiné. Si vous ne décrochez pas le combine, il faudra 15 secondes au téléphone pour charger, temps pendant lequel vous n'aurez pas de sonnerie en cas d'appel entrant.

2. OPERATION

2.1 EMETTRE UN APPEL

Décrochez le téléphone et composez le numéro. Le

2

téléphone est en mode TONALITE pré sélectionné. Pour mettre fin à un appel, raccrochez simplement le combine.

NEW CALL

Si vous désirez mettre fin à un appel, et émettre immédiatement un nouvel appel, appuyez une fois sur le bouton Nouvel appel. L'unité du téléphone mettra fin au premier appel et vous n'aurez qu'à composer un nouveau numéro pour émettre un nouvel appel.

2.2 OPTIONS TONALITE OU PULSE

Afin de vous assurer que votre téléphone est en mode de programmation digitale de la tonalité, appuyez sur la touche 2 de l'unité, correspondant au réglage Tonalité / Pulse. Essayez de composer un numéro avec l'interrupteur en position Tonalité. En cas d'échec, mettez l'interrupteur en position Pulse.

2.3 APPEL EN MODE MIXTE

(comment passer du mode Pulse au mode Tonalité en cours d'appel)

Même si vous n'utilisez que le mode Pulse, dans certains cas, vous aurez besoin du mode Tonalité des touches. Par exemple, pour vous mettre en lien avec

Operation

le serveur d'une banque, il pourra vous être demandé d'entrer des codes. Vous ne pourrez les saisir que si votre téléphone est en mode Tonalité, c'est-à-dire si vous entendez un bip quand vous pressez sur une touche.

STONE

La touche Tonalité peut vous servir à passer d'un mode à l'autre en cours de communication.

Comment faire ? : composez votre numéro de téléphone en mode Pulse. Quand vous êtes en ligne, appuyez sur la touche Tonalité / Vous êtes en mode Tonalité / composez le reste des numéros désirés / A chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous entendez un bip / Quand vous aurez raccroché, le téléphone repassera automatiquement en mode Tonalité

2.4 AUTRES REGLAGES / MISE EN RESEAU

RECALL

Votre téléphone NRX EVO 150 est parfaitement compatible avec les services proposés sur la plupart des téléphones, ce qui lui ajoute de nombreux services pour la mise en réseau comme la conversation à trois, le transfert d'appel, le signal d'appel.

Si vous êtes connecté en mode digital, vous pouvez

avoir accès à ces services en appuyant sur la touche Rappel sur le socle de votre téléphone. Pour de plus amples informations, merci de contacter votre fournisseur local.

2.5 SIGNAL D'APPEL

Votre NRX EVO 150 possède des indicateurs de signal d'appel préenregistrés qui sont compatibles avec la majorité des PABX. Grâce à une configuration appropriée des touches 4 et 5 situées dans le compartiment réglages de la base du téléphone, le téléphone peut alors être configuré afin de détecter un certain nombre de signaux d'appel.

Signal d'Appel	Touche 4	Touche 5
Polarité Normale	OFF	1
Polarité inversée	OFF	2
90V ou au delà DC ou AC	ON (Par défaut)	OFF (Par défaut)

Le téléphone est préconfiguré en mode par défaut

2.6 RAPPEL DU DERNIER NUMERO

REDIAL

Si vous composez un numéro et que votre correspondant est occupé ou absent, raccrochez le combine sur le socle. Le numéro de téléphone sera

3

retenu en mémoire jusqu'au prochain appel.

Comment faire? : Décrochez le combine et appuyez sur la touche BIS / Puis appuyez sur la touché Rappel Automatique.

2.7 REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE

Sur la droite du socle du téléphone, il y a un bouton poussoir qui permet de régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants. De gauche à droite, vous trouverez les 3 positions suivantes: bas, moyen, fort. Poussez le bouton sur la position que vous souhaitez. En addition du réglage du volume, vous trouverez un indicateur de sonnerie sur le socle du téléphone qui clignotera quand le téléphone sonne (indication visuelle). Le bouton de réglage du volume de la sonnerie ne contrôle pa l'indicateur de sonnerie du socle.

Vous pouvez mettre la sonnerie en mode silence en appuyant sur la touche 1 du compartiment réglages de la base du téléphone.

2.8 REGLAGE DE LA TONALITE DE LA SONNERIE

Vous pouvez régler la tonalité de la sonnerie préenregistrée de votre téléphone de la manière suivante.

Code de réglage de la tonalité

- | | |
|---|---|
| 1 | touche silence + '#' + '3' + touche silence |
| 2 | touche silence + '#' + '6' + touche silence |
| 3 | touche silence + '#' + '9' + touche silence |

2.9 MODE PRIVE (mettre le combine en sourdine en cours de conversation)

En cours de conversation, vous avez la possibilité de mettre le combine en sourdine en appuyant sur la touché silence du socle du téléphone. L'indicateur LED de silence clignotera pour vous indiquer que le combine est en sourdine et que votre interlocuteur, à l'autre bout du fil, ne peut pas vous entendre. Pour réactiver le combiné et repasser en mode conversation, appuyez de nouveau sur la touche silence et le voyant LED cessera de clignoter.

De manière alternative, vous pouvez également

4

appuyer sur la touche silence du combiné. Tant que vous maintiendrez cette touche enfoncée, le combiné sera en mode sourdine. Dès lors que vous relâcherez le bouton, le combiné repassera en mode conversation et vous pourrez reprendre votre appel normalement.

Si vous utilisez ce téléphone en milieu bureaucratique, pour des raisons de sécurité, préférez l'option "Appuyer pour parler". Le bouton silence du combine pourra alors être converti en remplaçant la touche "micro" localisée dans le compartiment situé immédiatement au dessus du bouton silence du combine.

2.10 CONCORDANCE D'IMPEDANCE

Le bouton de concordance d'impédance est situé dans le compartiment de la batterie et permet au NRX EVO 150 de se connecter à différents types de PABX. Il y a 3 positions à ce bouton poussoir. La configuration par défaut est compatible avec le réseau PSTN. Pour vous raccorder à d'autres canaux, émettez un appel et poussez le bouton sur les différentes positions afin de trouver celle qui aura la meilleure réception.



2.11 VOLUME DU COMBINE

Il est possible de régler le volume du combiné en appuyant sur les touches de volume.

2.12 COMPATIBILITE AVEC LES APPAREILS D'AIDE AUDITIVE

Le combine est compatible avec les appareils d'aide auditive.

3. ACCROCHAGE MURAL DU TELEPHONE

Le NRX EVO 150 peut être fixé au mur grâce à l'attache murale située à l'arrière de l'appareil.

- Enlevez l'attache murale de l'unité.
- Placez l'attache murale à l'endroit désiré sur le mur
- Percez 2 trous en face des 2 trous situés sur l'attache murale
- Fixez sur le mur les 2 vis fournies avec le téléphone
- Remettez l'attache murale sur l'unité, à l'endroit initial
- Positionnez les trous de l'attache murale fixée sur l'unité en face des vis du mur

5

A l'endroit du combiné sur la base, vous trouverez un petit loquet que vous placerez en position crochet afin de retenir le combiné.

Quand vous êtes en ligne, vous pouvez avoir besoin de poser le combiné pendant un moment. Il existe un crochet spécial, placé au dessus du socle (quand le téléphone est fixé). Vous pouvez poser votre combiné sans raccrocher.

Si vous désirez modifier l'inclinaison du téléphone quand il est posé sur un bureau, relevez l'attache murale pour augmenter l'inclinaison.

4. UTILISATION PREVUE

Le NRX EVO 150 peut être connecté au PSTN (Public Switched Telephone Network) et est compatible avec de nombreuses PABX mais ne peut pas être utilisé de la façon suivante :

1. comme extension d'un téléphone payant.
2. sur une ligne de service partagée ou dans un système de porteurs 1+1.

Compatibilité Réseau

Le NRX EVO 150 a été agréé par la Commission de Décision 1999/303/EC pour les connections inter – Europe par le réseau public (PSTN). Toutefois, à cause des différences entre les réseaux locaux PSTN fournis par d'autres pays, l'agrément ne suffit pas, par lui-même, à offrir une assurance inconditionnelle pour chaque réseau local PSTN. En cas de problème, veuillez contacter votre fournisseur d'équipement de première instance.

5. NORMES CE

Cette unité a subi un test EMC et respecte les normes EN50081-1 pour les émissions et EN50082-1 pour l'immunité.

6. NOMBRE DE TELEPHONES POUVANT ETRE CONNECTES

SI vous mettez trop de téléphones en réseau, votre ligne peut être perturbée (appels entrants). Pour déterminer le nombre de téléphones pouvant être connectés sans nuire à votre ligne, additionnez les NER (nombre équivalent du récepteur) de tous les

appareils que vous souhaitez relier. Si le chiffre excède 4, il est très probable que votre téléphone ne sonne pas. Votre téléphone NRX EVO 150 a un NER de 1. Tous les téléphones ont un NER de 1 à moins que le contraire ne soit clairement stipulé.